EDAD +3 años

# Manual de Instrucciones

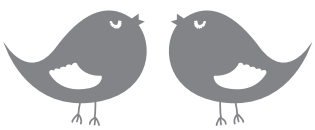

Edad: 3+
Baterías: Usa 4 baterías 1.5V AA/LR6
Surtidos: Sabrina está disponible en (2) conjuntos

# Partes del cuerpo que reconoce Sabrina

Por favor ten en cuenta que debes tocar la parte del cuerpo en las zonas que se ilustran en el diagrama que se muestra abajo. Si Sabrina no está reconociendo las partes del cuerpo correctamente, por favor asegúrate de que estás tocando las siguientes partes como se indican:

Para las orejas - justo delante de la oreja

Para la nariz – justo encima de la punta de la nariz

Para la boca – justo debajo de los labios o a cada lado de los labios

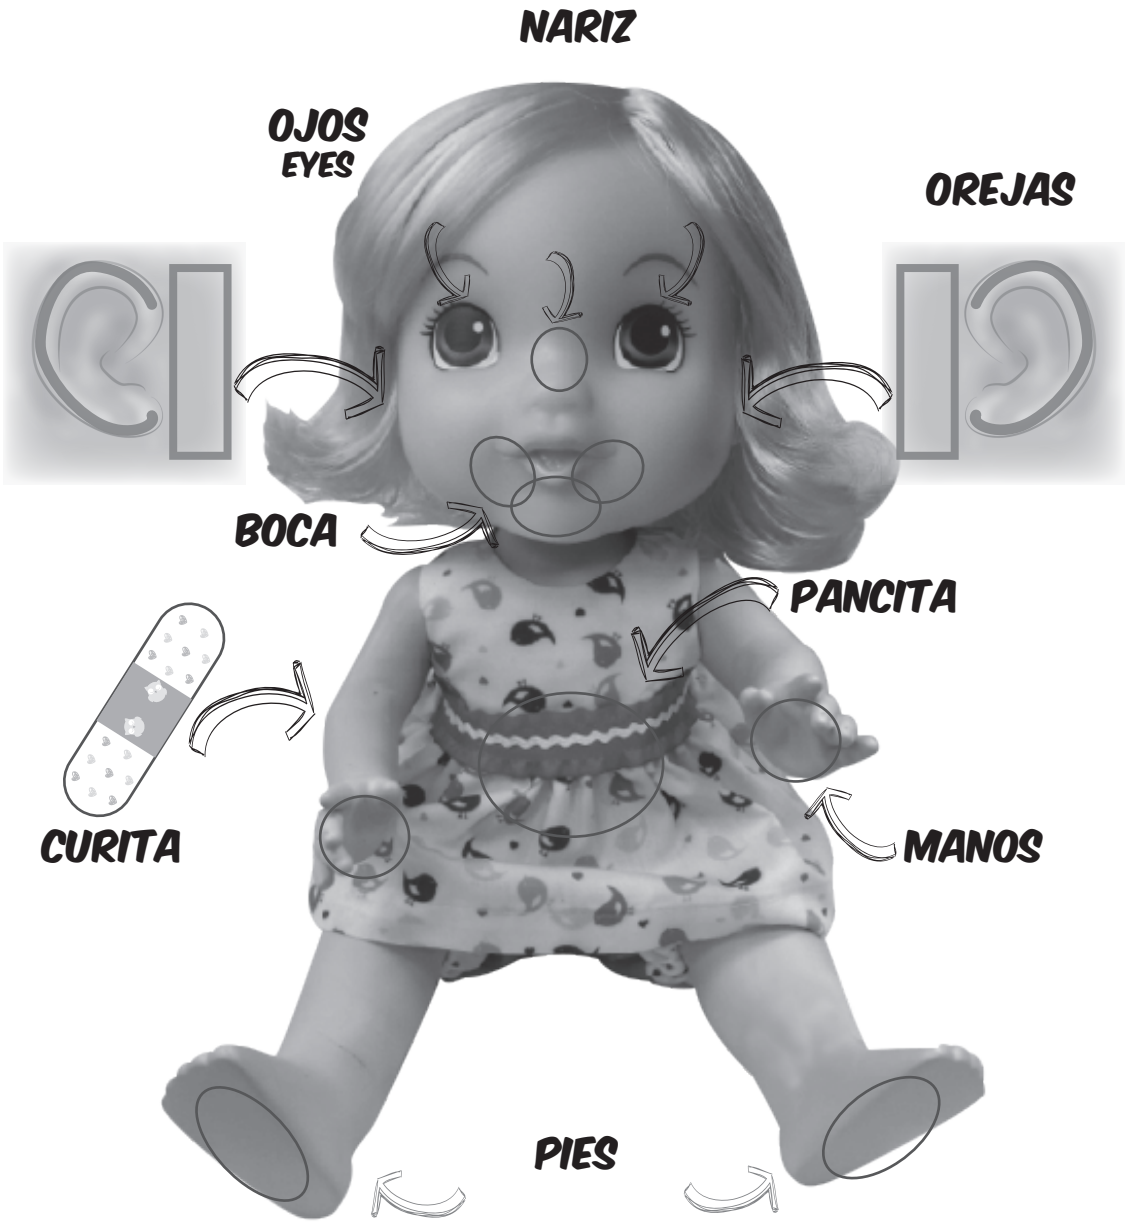

# ¿Cómo jugar con Sabrina?

Poner a Sabrina en la posición de "ON". Si ella ya está en la posición "ON" pero está en modo standby (a la espera de que vuelvas a jugar con ella), deberás presionar el botón en su pecho para despertarla.

Espera a que Sabrina te salude con una de sus diversas frases y luego tu puedes:
1. Tocar cualquiera de las partes del cuerpo que ella reconoce.
Puede que ella identifique la parte del cuerpo que tocaste correctamente y te responda con una variedad de frases muy asertivas y divertidas. O puede que ella bromee contigo e identifique otra parte del cuerpo, pero al final, ella siempre acertará porque Sabrina es una niña muy inteligente.

2. Esperar a que ella te pida que toques una parte especifica de su cuerpo.
Ella te hará saber si tocaste la parte correcta de su cuerpo. Si tocas la parte del cuerpo equivocada, ella te explicará que no tocaste la parte del cuerpo que ella te pidió e identificará la parte del cuerpo que tocaste por error. Tendrás otro chance de tocar la parte del cuerpo que ella pidió.

Por favor ten en cuenta lo siguiente cuando toques su pancita y el área de los pies:
- Si únicamente tocas estas partes una vez, ella solamente identificará la parte del cuerpo.
- Pero si en vez le haces cosquillas en las partes, ella sentirá la sensación de cosquillas y comenzará a reírse.
- Para hacerle cosquillas, es mejor hacerlo con al menos dos dedos y hacerle cosquillas al menos 3 veces seguidas, de manera rápida.

# Instalación de las baterías (NO INCLUIDAS)

1. Abre el cierre mágico en la parte trasera del traje de Sabrina.
2. Asegúrate de que el botón de encendido esté en la posición “OFF”.
3. Utiliza un destornillador para aflojar el tornillo de la tapa del compartimiento de la batería y remuévela.
4. Inserta 4 baterías alcalinas AA/LR6 1.5V respetando la polaridad correcta, como se indica dentro del compartimiento de las baterías. La cinta dentro del compartimiento de la batería debe colocarse bajo la última capa de baterías, dejando el extremo de la cinta expuesto. (Tirar de la cinta para remover la batería del fondo del compartimiento).
5. Coloca de nuevo la tapa del compartimiento y ajusta el tornillo con el destornillador para cerrar.
6. Cierra el cierre mágico en la parte trasera del traje.

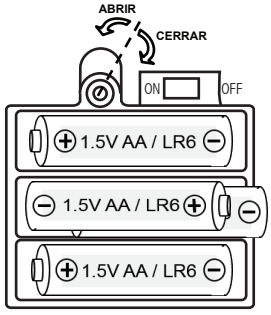


**Requiere 4 AA/ LR6 1.5V baterías alcalinas. (Baterías no Incluidas)**

- Se recomiendan baterías alcalinas.
- No use baterías recargables.
- No recargue las baterías no recargables.
- No se deben mezclar baterías de tipos distintos o pilas nuevas y usadas.
- Sólo se deben usar baterías iguales o equivalentes a las recomendadas.
- Las baterías deben ser reemplazadas por un adulto.
- Las baterías se deben insertar con la polaridad correcta.
- Los terminales de alimentación no deben estar en cortocircuito.
- Las baterías deben retirarse cuando el producto no esté en uso.
- Las baterías agotadas se deben retirar del juguete.
- No deseche las baterías en el fuego.

## ¡ATENCIÓN!

1. Recuerda poner a Sabrina en la posición "OFF" cuando no estés jugando con ella para ahorrar batería.
2. Las baterías no están incluidas. Usa siempre baterías alcalinas.
3. Sabrina no se recomienda para niños menores de 3 años de edad. Contiene partes pequeñas que pueden ser ingeridas.
4. Por favor mantener este manual de instrucciones, ya que contiene información importante.

Haz Click www.kreisel.com

Otro producto de Distribuidora Kreisel, C.A. Caracas - Venezuela
RIF J-00220002-2
Tlfs.: (0212) 237-2091- Fax: (0212) 239-6778 - Email: info@kreisel.com

Fabricado por:
SCS

Mantenga este empaque para futuras referencias, contiene información importante. Antes de dar el juguete al niño, remueva todos los elementos del empaque incluyendo los sujetadores. Los contenidos pueden diferir de las fotos o illustraciones del empaques, incluyendo las instrucciones. No recomendado para niños menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas.

Hecho en China

0-3

**ADVERTENCIA:**
**RELESGO DE ASFIXIA**
NO APROPIADO PARA MENORES DE 3 AÑOS. CONTIENE PARTES Y PIEZAS PEQUEÑAS.